

この度は、au携帯電話機(データ通信機器・タブレット含む、以下同様)をお買い上げいただきありがとうございます。ご利用開始にあたり、以下の手順に沿って設定を行ってください。お客さまのお申し込み内容によって設定手順が異なります。


※個々の機器によりデザインや、電池パックの有無等が異なりますので、詳細は箱に同梱されている取扱説明書をご参照ください。

STEP 1

新しいau ICカードは同梱されていますか?




同梱
されている
場合

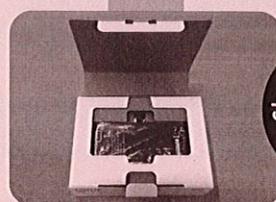

同梱
されていない
場合

① au ICカードを切り離す

au ICカード取扱説明書からプラスチックカード(台紙)を取り出し、au ICカードを切り離してください。

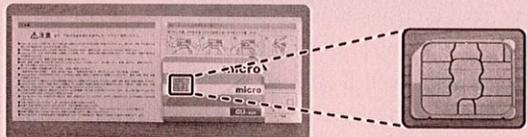

注意事項(1)

au ICカードが取り付けられていたプラスチックカード(台紙)には重要な情報が記載されており、大切に保管してください。




注意事項(2)

新しいau ICカードが同梱されている場合、これまでご利用中のau ICカードはお客さまご自身で破棄してください。

① au ICカードを取り外す


これまでご利用中のau携帯電話機からau ICカードを取り外してください。

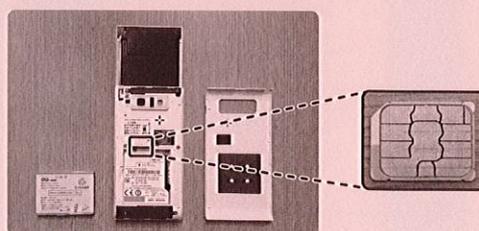

新しくお使いになるau携帯電話機がau ICカード不要の機種(以後ROM機と表記します)の場合は、本工程をスキップしてください。

② au ICカードと電池パックを取り付ける ※ROM機の場合は電池パックのみ

新しいau携帯電話機の裏側にあるふたと電池パックを取り外すと、au ICカードの挿入口があります。挿入する方向に注意し、新しいau ICカードもしくはこれまでご利用のau ICカードを確実に差し込んでください。最後に電池パックとふたを取り付けてください。

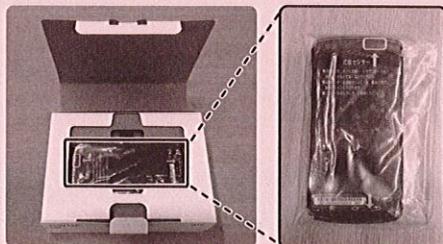

新しいau携帯電話機の箱を開けて本体を取り出します。



本体の裏側に、①で取り外したau ICカードを挿入します。



最後に同梱されている電池パックとふたを取り付けます。

